

DALI 开关

- 六合一功能：单地址单开关、单地址双开关、单组单开关、单组双开关、场景开关、广播开关；
- PC塑胶外壳，体积小，易安装；
- 无需外接电源，只需接入DALI总线即可；
- 低压操作，安全可靠；
- 普通的复位开关，即可实现DALI的智能控制；
- 适用于家庭，办公室，酒店，超市等。





FC CE RoHS (质保5年) ISO9001:2008


技术参数：

- 接口协议：DALI (IEC62386)
- 供电：DALI总线取电
- 电流： $\leq 8\text{mA}$ (静态)
- 工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- 模式：单地址单开关、单地址双开关、单组单开关、单组双开关、场景开关、广播开关；
- 尺寸：L48×W28×H14(mm)
- 包装尺寸：L50×W40×H30(mm)
- 重量(G.W)：32g

尺寸图： 单位: mm

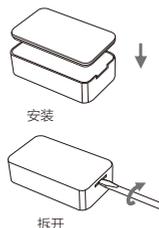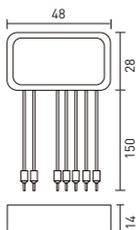


连接图：

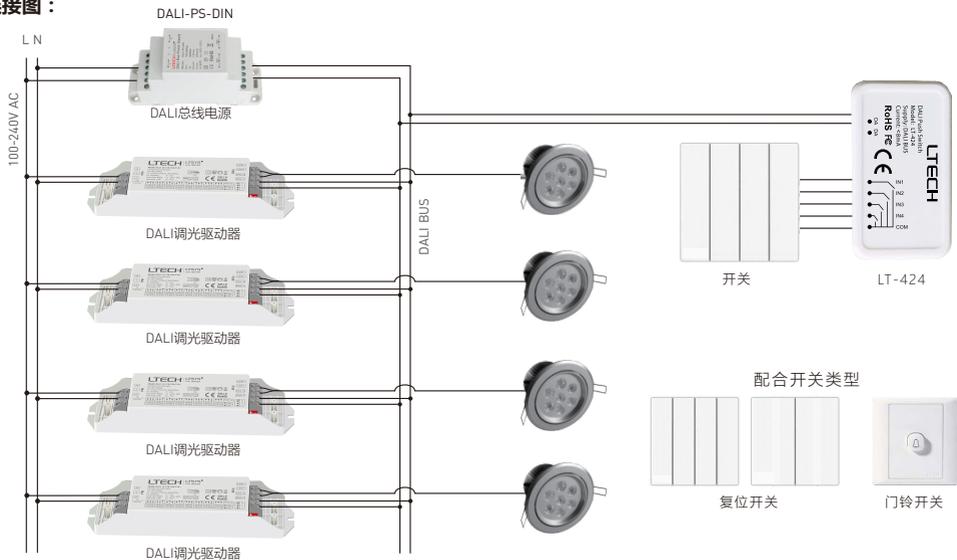

- 产品安装：**
- 1、安装前请先断开DALI总线上所有设备的电源；
 - 2、按上图连接线路，DALI总线不区分正负极，同时连接到复位开关；
 - 3、拆开外壳后，设置好地址；
- 注：本模块只适合于接在复位开关上，可以是1键、2键、3键或4键开关。

故障检修：按下开关无效，请检查 1、连线是否正确； 2、请保证使用的是复位开关； 3、请检查DALI电源输出是否稳定。

功能示意图：

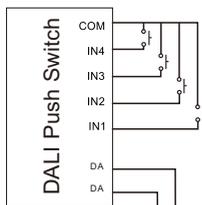

DALI总线



单地址单开关(四按键四地址)
 单组单开关(四按键四组地址)
 场景开关(四按键四个场景)
 广播开关



单地址双开关(四按键两地址)
 单组双开关(四按键两组地址)

首地址对应按键 1，下一地址对应按键 2.....

短按IN1/2/3/4为开，再次短按为关。

长按IN1/2/3/4亮度加，再次长按亮度减，如此循环。

注：场景控制时无长按功能。

首地址对应按键 1 和 2，下一地址对应按键 3 和 4。

短按IN1/3 为开，IN2/4 为关。


长按IN1/3亮度加，IN2/4亮度减。

对应功能设置方法：



拨码开关

拆开上盖，找到拨码开关

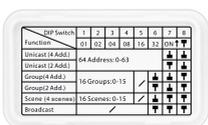

按上盖表格的方法进行地址设置

总地址=拨码开关的位值总和

将编码开关拨向上, 可获得该位值; 编码开关拨向下, 则该位值为0。

序号	模式	设置方法
1	单地址单开关 四个按键控制 四个地址 地址模式：0-63	
2	单地址双开关 四个按键控制 两个地址 地址模式：0-63	
3	单组单开关 四个按键控制 四个组地址 组模式：0-15	
4	单组双开关 四个按键控制 两个组地址 组模式：0-15	
5	场景开关 四个按键控制 四个场景 场景模式：0-15	
6	广播开关 任意按键都可以 控制所有地址的开关及调光	—